SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus GT-P6210

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Συγχαρητήρια για την αγορά της κινητής συσκευής Samsung. Αυτή η δυνατή συσκευή που πάει παντού, φέρνει κοντά σας τα καλύτερα της υπολογιστικής δύναμης του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, σε μια ελαφριά πλατφόρμα με πολλές όψεις που ταιριάζει με το δραστήριο τρόπο ζωής σας. Κατασκευασμένη με βάση το λειτουργικό σύστημα Google Android, η κινητή συσκευή Samsung παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες χρήσιμες και διασκεδαστικές εφαρμογές που πλουτίζουν την εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής.

Με ενσωματωμένη ασύρματη πρόσβαση και μια ευαίσθητη οθόνη αφής, μπορείτε να διαβάσετε βιβλία και εφημερίδες ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, να παραμείνετε ενήμεροι για τις πρόσφατες ειδήσεις, τα αθλητικά γεγονότα και τις καιρικές προβλέψεις, να διαχειρίζεστε τα αρχεία πολυμέσων και τα επαγγελματικά σας αρχεία, και να περιηγείστε στο διαδίκτυο για χάρτες, επιχειρηματικές τοποθεσίες, και πολλά άλλα.

Διάβασέ με πρώτο

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να την χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήστη.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήστη βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android της Google και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για το λογισμικό, τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλο περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση των υλικών αυτών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα δείτε στο παρόν εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "βλέπε σελίδα 12")

→ **Και στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για την εκτέλεση ενός βήματος, για παράδειγμα: Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής, για παράδειγμα: [⏻] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλειδώματος)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήστη δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, μεταφραστεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπισης, της εγγραφής, ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google Talk™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.

- Τα Oracle και Java αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Άλλα ονόματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Το Windows Media Player® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Τα DivX®, DivX Certified®, και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται με άδεια.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX

Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα αποτελεί επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε. Για να αποκτήσετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Αφαίρεση της συσκευασίας 10
Φόρτιση της μπαταρίας 10
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά) 13

Πρώτα βήματα 16

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 16
Γνωρίστε τη συσκευή σας 17
Χρήση της οθόνης αφής 21
Γνωριμία με την Αρχική οθόνη 23
Πρόσβαση σε εφαρμογές 27
Προσαρμογή της συσκευής 28
Εισαγωγή κειμένου 31

Web 37

Internet 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 43
Χάρτες 43
Latitude 45
Places 46
Πλοήγηση 46
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48

Επικοινωνία 49

Google Mail 49

Email 51
Talk 53
Social Hub 55

Ψυχαγωγία 56
MP3 player 56
Κάμερα 58
Βίντεο Πρόγραμμα αναπαραγωγής 68
Συλλογή 69
Επεξεργαστής φωτογραφιών 71

Προσωπικά στοιχεία 73
Επαφές 73
Ημερολόγιο 76
Σημείωση 77

Δυνατότητα σύνδεσης 79
Συνδέσεις υπολογιστή 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
GPS 89
Συνδέσεις VPN 90

Εργαλεία 92
Ειδοποίηση 92
Αριθμομηχανή 93
Λήψεις 93
eBook 93
Αναζήτηση Google 95

Τα αρχεία μου 95
Pen memo 98
Polaris Office 98
Φωνητική αναζήτηση 100
Παγκόσμιο ρολόι 101

Ρυθμίσεις 102
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 102
Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα 102
Ήχος 104
Οθόνη 104
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 105
Τοποθεσία και ασφάλεια 106
Εφαρμογές 108
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 109
Κίνηση 109
Απόρρητο 109
Αποθήκευση 110
Γλώσσα και εισαγωγή 110
Προσβασιμότητα 114
Ημερομηνία & ώρα 115
Πληροφορίες συσκευής 115

Αντιμετώπιση προβλημάτων 116

Προφυλάξεις ασφαλείας 119

Ευρετήριο 131

Συναρμολόγηση

Αφαίρεση της συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητή συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο από τη Samsung λογισμικό. Πειρατικό ή παράνομο λογισμικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ αποδίδουν το καλύτερο δυνατό με τη συσκευή σας.
- Αξεσουάρ διαφορετικά από τα παρεχόμενα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να την φορτίσετε.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των μπαταριών ή βλάβη της συσκευής σας.

- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστή. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο USB.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται ένα μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο. Αν η στάθμη της μπαταρίας χαμηλώσει υπερβολικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και αν είναι συνδεδεμένος ο μετασχηματιστής USB. Αφήστε την εξαντλημένη μπαταρία να φορτίσει λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Το σχήμα του μετασχηματιστή USB μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή σας.

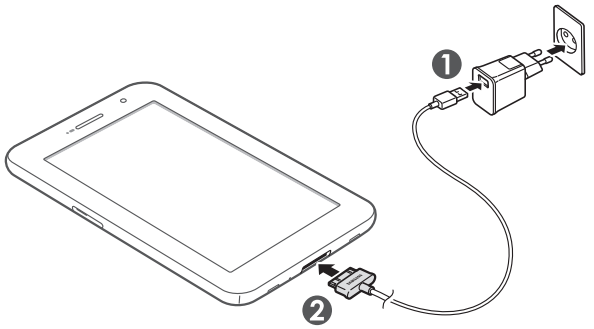

Η λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή το μετασχηματιστή USB. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε πρίζα ρεύματος.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζεται, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
- Ενώ φορτίζεται η συσκευή, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί εξαιτίας ασταθούς παροχής ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα ρεύματος ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή την απόδοσή της.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, δώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ενα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

3 Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, καταρχάς αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB και το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το μετασχηματιστή USB όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο μετασχηματιστής USB δεν διαθέτει διακόπτη On/Off, και επομένως πρέπει να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος. Ο μετασχηματιστής USB πρέπει να παραμένει κοντά στην υποδοχή όταν χρησιμοποιείται.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης και μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει διαμορφωθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να διαμορφώσει εκ νέου την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων βραχύνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο extStorages στην εσωτερική μνήμη.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

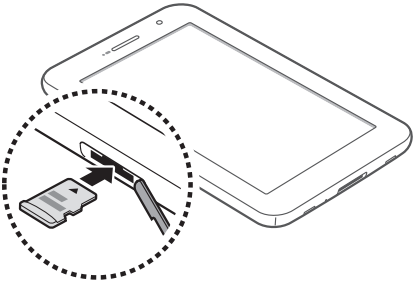

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για ασφαλή αφαίρεση.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης μαλακά μέχρι να αποδεσμευτεί από τη συσκευή.

4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, διότι θα μπορούσε να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής.

› Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει ασυμβατότητα με τη συσκευή σας. Διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης μόνο επί της συσκευής.

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει απώλεια δεδομένων που προκαλείται από ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα [⏻]. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα [⏻] και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **ΟΚ**.

Τηρείτε όλες τις αναρτημένες από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό προειδοποιήσεις και οδηγίες σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης

Στη λειτουργία πτήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες συνδέσεις και να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Λειτουργία πτήσης** → **ΟΚ**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και να χρησιμοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** και κάντε εκκαθάριση του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

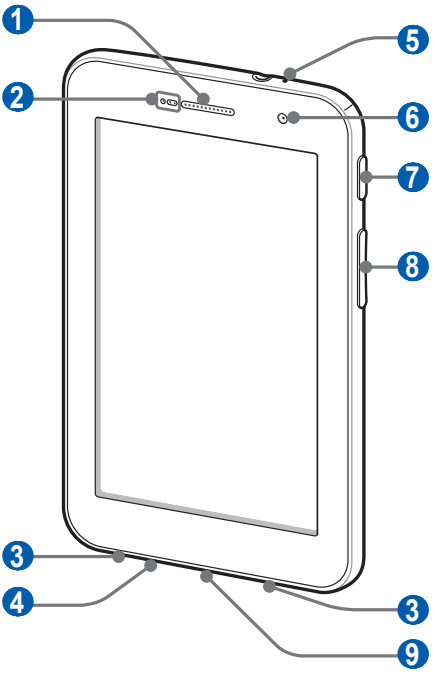

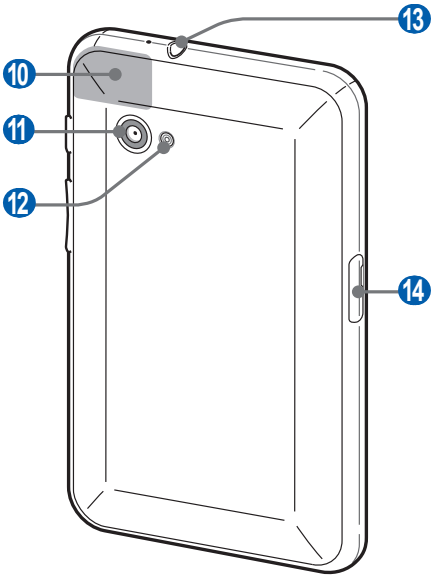

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ακουστικό
2	Αισθητήρες φωτεινότητας/Φωτοανιχνευτής
3	Ηχείο
4	Μικρόφωνο
5 [1]	Μικρόφωνο
6	Μπροστινός φακός κάμερας
7	Πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλειδώματος
8	Πλήκτρο έντασης

1. Ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης ή εγγράφετε βίντεο.

Αριθμός	Ενέργεια
9	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
10 [2]	Κεραία GPS
11	Κάμερα πίσω
12	Φλας
13 [3]	Υποδοχή σετ ακουστικών
14	Υποδοχή κάρτας μνήμης

› Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
On/Off/ Επαναφοράς[4]/ Κλειδώματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα για 10 -15 δευτερόλεπτα). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

2. Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.
3. Η λανθασμένη σύνδεση του σετ ακουστικών στη συσκευή σας μπορεί να επιφέρει ζημιά στην υποδοχή του σετ ή στο ίδιο το σετ ακουστικών.
4. Αν η συσκευή σας εμφανίσει μόνιμα σφάλματα ή κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Άνοιγμα διαθέσιμων WLAN
	Συνδεδεμένο WLAN
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Γίνεται λήψη δεδομένων GPS
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	Σύνδεση με Η/Υ
	Νέο μήνυμα email
	Νέο Google Mail
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
[1]	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
	Αδυναμία φόρτισης
	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

1. Αν χρησιμοποιήσετε φορτιστή που δεν είναι εγκεκριμένος από τη Samsung, δεν θα εμφανιστεί αυτό το ενδεικτικό εικονίδιο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες.

› Περιστροφή της οθόνης αφής

Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή, το περιβάλλον εργασίας περιστρέφεται αυτόματα σύμφωνα με τον προσανατολισμό.

Για να ρυθμίσετε τη διασύνδεση να διατηρεί τον προσανατολισμό, επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος και κατόπιν επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ.** στον πίνακα ειδοποιήσεων.

› Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καθορισμένη χρονική περίοδο, η συσκευή απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες λειτουργίες της συσκευής. Για να κλειδώσετε μη αυτόματα την οθόνη αφής, επιλέξτε [⏻].

Για να ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας [⏻], και σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
► σ. 30

Γνωριμία με την Αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την Αρχική οθόνη. Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να προβάλλετε ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις για εφαρμογές και άλλα στοιχεία. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

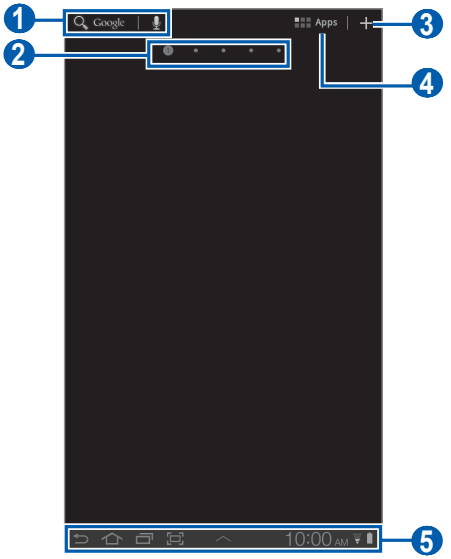

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αναζήτηση για εφαρμογές και αρχεία στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στο διαδίκτυο με το widget Αναζήτηση Google.
2	Επιλέξτε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.
3	Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης.

Αριθμός	Ενέργεια
4	Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.
5	Μπάρα συστήματος (βλ. επόμενη ενότητα).

Μπάρα συστήματος

Από την μπάρα συστήματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε γρήγορα μεταξύ οθονών, να μεταβείτε σε εφαρμογές, να προβάλλετε πληροφορίες συστήματος, και πολλά άλλα.

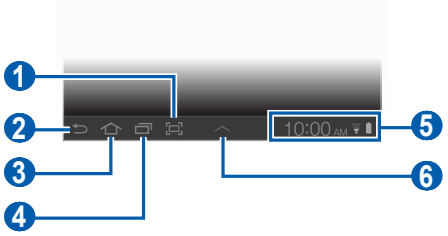

Αριθμός	Ενέργεια
1	Λήψη της τρέχουσας οθόνης και άνοιγμα του σημειωματάριου σχεδίασης. Λήψη της τρέχουσας οθόνης (παρατεταμένο πάτημα).
2	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
3	Επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Πρόσβαση στη διαχείριση εργασιών (παρατεταμένο πάτημα).
4	Άνοιγμα της λίστας των πρόσφατων εφαρμογών. Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
5	Εμφάνιση των ενδεικτικών εικονιδίων και της τρέχουσας κατάστασης της συσκευής σας. Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
6	Άνοιγμα του πλαισίου των μίνι εφαρμογών.

› Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία σε εφαρμογές, widget ή φακέλους.

Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική οθόνη,

1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε κατηγορία στοιχείων.
   - **Widget**: Προσθήκη widget. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που προσφέρουν βολικές λειτουργίες και πληροφορίες.
   - **Εφαρμογή συντομ.**: Προσθήκη συντομεύσεων σε εφαρμογές.
   - **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.
   - **Περισσότερα**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως σελιδοδείκτες, επαφές και χάρτες.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

› Μετακίνηση στοιχείων στην αρχική οθόνη

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί το πλέγμα της αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

› Κατάργηση στοιχείων από την αρχική οθόνη

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

   Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.
3. Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, αφήστε το.

› Προσθήκη συντόμευσης σε εφαρμογή

1 Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογών και σύρετέ το σε ένα πλαίσιο αρχικής οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Το εικονίδιο συντόμευσης για την εφαρμογή προστίθεται στην αρχική οθόνη.

2 Μετακινήστε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε ή μετακινήστε το σε άλλο πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Από την αρχική οθόνη ή κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος, και κατόπιν επιλέξτε κάποιο στοιχείο στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία WLAN.
- **Ειδοποιήσεις**: Ρύθμιση της συσκευής για ειδοποίηση διαφόρων συμβάντων.
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.
- **Ήχος/Δόνηση**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία δόνησης.
- **Αυτόμ. περιστρ.**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη περιστροφή.
- **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.
- **Λειτουργία πτήσης**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ή να έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμογές** για πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε **Όλα** → μια εφαρμογή.

Για να εμφανίσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Οι εφαρμογές μου**.

3 Επιλέξτε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Επιλέξτε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, όπως τις εφαρμογές χάρτη και πλοήγησης, ή τις διαδικτυακές υπηρεσίες, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση.

› Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Επιλέξτε για να προβάλλετε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Πατήστε παρατεταμένα .

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Έξοδ.**

Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Έξοδος από όλα**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Επιλογή γλώσσας**.

2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας, ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα, και αλλάξτε άλλες επιλογές.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

› Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής

1 Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

2 Επιλέξτε και σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης ήχου για ήχους πολυμέσων, ειδοποιήσεις και ήχους ξυπνητηριού.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Από την αρχική οθόνη ή κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος, και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος** στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί για διάφορα γεγονότα σε αθόρυβο τρόπο λειτουργίας. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Δόνηση** → **Πάντα** ή **Μόνο σε αθόρυβη λειτουργία**. Όταν αλλάζετε σε αθόρυβη λειτουργία, εμφανίζεται το **Δόνηση** αντί για το **Αθόρυβο** στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

› Επιλογή φόντου για την αρχική οθόνη

1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε → **Θέματα φόντου**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
   Αν επιλέξατε **Συλλογή** ή **Θέματα φόντου**, επιλέξτε **Φόντο αρχικής οθόνης**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.
4. Αν επιλέξατε ένα ζωντανό φόντο, επιλέξτε **Ορισμός φόντου**.
   Αν επιλέξατε μια εικόνα από τη Συλλογή, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του παραλληλόγραμμου για να επιλέξετε τμήμα της εικόνας, και κατόπιν επιλέξτε **ΟΚ**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας κατά την αλλαγή παραθύρων

Μπορείτε να ορίσετε ένα εφέ μετάβασης μεταξύ παραθύρων κατά τη χρήση της συσκευής.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Κινούμενη εικόνα**.
2. Ορίστε μια επιλογή κινούμενης εικόνας.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότ.**

2 Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη με ένα μοτίβο ξεκλειδώματος ώστε να μην μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την άδειά σας.

- Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- Αν ξεχάσετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Διαμ. οθόνης κλειδώμ.** → **Μοτίβο**.

2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

4 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Διαμ. οθόνης κλειδώμ.** → **PIN**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε πάλι τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Διαμ. οθόνης κλειδώμ.** → **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο, εισάγοντας χειρόγραφα στην οθόνη, ή μιλώντας στο μικρόφωνο.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σ. 110

› Αλλαγή του τύπου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου. Επιλέξτε στην μπάρα συστήματος και επιλέξτε έναν τύπο πληκτρολογίου (πληκτρολόγιο Android, πληκτρολόγιο Samsung, ή Swype).

Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο με τη φωνή σας. Επιλέξτε και μια επιλογή φωνητικής εισαγωγής, σύμφωνα με τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Android

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

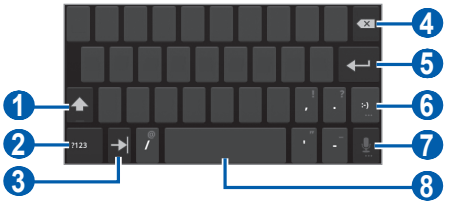

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3	Μετακίνηση του δρομέα στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής ή πεδίου.
6	Εισαγωγή emoticon. Άνοιγμα της λίστας emoticon (παρατεταμένο πάτημα).

Αριθμός	Ενέργεια
7	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής ή πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα). Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
8	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

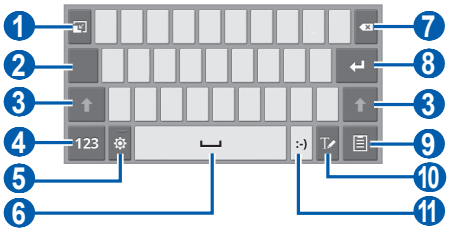

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ελαχιστοποίηση του εικονικού πληκτρολογίου.
2	Μετακίνηση του δρομέα στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
4	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
5	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Αλλαγή του τύπου πληκτρολογίου ή ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής (παρατεταμένο πάτημα).
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Αριθμός	Ενέργεια
7	Διαγραφή της εισαγωγής.
8	Έναρξη νέας γραμμής.
9	Επισύναψη στοιχείου.
10	Μετάβαση στο πληκτρολόγιο χειρογράφου.
11	Εισαγωγή emoticon. Άνοιγμα της λίστας emoticon (παρατεταμένο πάτημα).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόβλεψης λέξεων XT9 επιλέγοντας → **XT9**. Όταν εισάγετε τα πρώτα τρία γράμματα μιας λέξης, εμφανίζεται η λίστα εναλλακτικών λέξεων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλία κινήσεων του χεριού στη λειτουργία χειρογράφου για να επεξεργαστείτε κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του χεριού, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις χειρογράφου** → **Οδηγός χειρονομιών**.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να απομακρύνετε το δάχτυλο από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

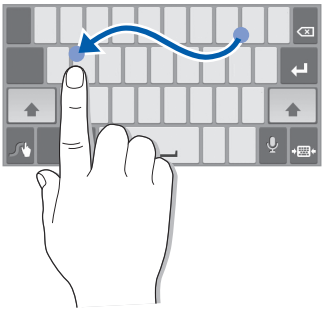

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

4 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

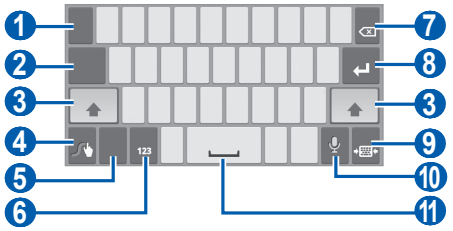

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής.
2	Μετακίνηση του δρομέα στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
4	Εισαγωγή της προτεινόμενης λέξης ή προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
5	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας συμβόλων και λειτουργίας ABC.
6	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών και λειτουργίας επεξεργασίας.

Αριθμός	Ενέργεια
❼	Διαγραφή της εισαγωγής.
❽	Έναρξη νέας γραμμής.
❾	Ελαχιστοποίηση του εικονικού πληκτρολογίου.
❿	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
⓫	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη.
2. Σύρετε το (◀) ή ▶ το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
3. Επιλέξτε για να αντιγράψετε ή για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
5. Επιλέξτε **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Web

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετικές ετικέτες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet** για εκκίνηση της αρχικής σας σελίδας.

Για πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε .

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

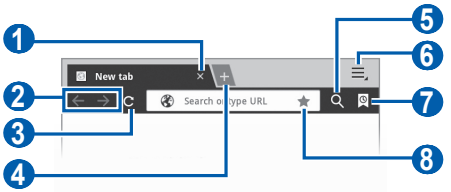

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Κλείσιμο της τρέχουσας καρτέλας.
2	Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
3	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
4	Άνοιγμα νέας καρτέλας.
5	Αναζήτηση για πληροφορίες.
6	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών πλοηγού web.
7	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο διαδίκτυο.
8	Δημιουργία σελιδοδείκτη για την τρέχουσα ιστοσελίδα.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μεγενθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό χτύπημα στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε νέα καρτέλα, επιλέξτε → **Νέα καρτέλα**.
- Για να ανοίξετε νέα καρτέλα χωρίς να αποθηκεύσετε cookies, επιλέξτε → **Νέα καρτέλα ανώνυμ. περιήγησης**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, επιλέξτε → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα και να την διαβάσετε αργότερα εκτός σύνδεσης, επιλέξτε → **Αποθήκευση σελίδας**.

- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της σελίδας, επιλέξτε → **Πληροφορίες σελίδας**.
- Για προβολή των στοιχείων που ελήφθησαν από το web, επιλέξτε → **Λήψεις**.
- Για να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα με χρήση σύνδεσης WLAN ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

› Άνοιγμα πολλών σελίδων

Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα.
3. Ανοίξτε άλλη μία ιστοσελίδα στο νέα καρτέλα.
4. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ των ανοιχτών καρτελών, επιλέξτε τον τίτλο μιας καρτέλας.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → .
   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ★ για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web.
4. Επιλέξτε το αναδυόμενο μενού **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε μια τοποθεσία σελιδοδεικτών για προσθήκη (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε **ΟΚ**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές σελιδοδείκτη, επιλέξτε , και πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στην τρέχουσα καρτέλα, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέα καρτέλα, επιλέξτε **Άνοιγμα σε νέα καρτέλα**.
- Για να επεξεργαστείτε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρήση σύνδεσης**.
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

Δημιουργία φακέλου σελιδοδεικτών

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Επιλέξτε → → **Νέος φάκελος**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο σελιδοδεικτών και επιλέξτε **Ok**.

› Πρόσβαση στο πρόσφατο ιστορικό

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Επιλέξτε → **Ιστορικό**.

3 Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Pulse

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης Pulse για να προσθέσετε τροφοδοσίες για τα αγαπημένα σας θέματα ειδήσεων και να διαβάσετε άρθρα ειδήσεων στη συσκευή σας.

› Ανάγνωση τροφοδοσιών

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Pulse**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK** και πατήστε στην οθόνη για να διαγράψετε τη συμβουλή.

3 Επιλέξτε τράβηγμα της οθόνης προς τα κάτω έτσι ώστε να ενημερώνονται οι τροφοδοσίες.

Για να διαβάσετε τις τροφοδοσίες που προσθέσατε στη λίστα των αγαπημένων σας, επιλέξτε .me.

4 Μετακινηθείτε με κύλιση πάνω ή κάτω για επιλογή μιας πηγής τροφοδοσίας.

5 Μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή αριστερά και επιλέξτε μια τροφοδοσία.

6 Κατά την ανάγνωση μιας τροφοδοσίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- Για να προσθέσετε τροφοδοσία στη λίστα των αγαπημένων σας, επιλέξτε .

- Για αποστολή τροφοδοσίας σε κοινωνική ιστοσελίδα, επιλέξτε f ή .
- Για να στείλετε τροφοδοσία σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε σε λίστα τροφοδοσιών, επιλέξτε .

› Διαχείριση πηγών τροφοδοσιών

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Pulse**.

2 Επιλέξτε για προβολή της λίστας πηγών τροφοδοσιών.

3 Επιλέξτε ή για προσθήκη ή διαγραφή μιας τροφοδοσίας.

Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Αγορά** στο πάνω δεξί μέρος της λίστας εφαρμογών.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και κάντε λήψη.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

4 Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.**

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Παρακολούθηση βίντεο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
3. Χτυπήστε σε μια οθόνη βίντεο και επιλέξτε για εμφάνιση πλήρους οθόνης.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

› Αποστολή βίντεο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε **Το κανάλι σας**.
3. Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν είναι συνδεδεμένος με το YouTube. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού** και να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό για σύνδεση με το YouTube.
4. Επιλέξτε → **Μεταφόρτωση** και κατόπιν επιλέξτε ένα βίντεο.
5. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.

4 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .

Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

5 Επιλέξτε τη θέση της οποίας λεπτομέρειες θέλετε να προβάλλετε.

- Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας, επιλέξτε .
- Για να μεταβείτε σε προβολή πυξίδας του χάρτη που αλλάζει προσανατολισμό όταν κινείτε τη συσκευή, επιλέξτε .
- Για να αναζητήσετε κάποιο μέρος γύρω σας, επιλέξτε .
- Για λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε .
- Για πρόσβαση σε λίστα άλλων επιλογών, επιλέξτε .
- Για να μεγενθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους.
- Για να προσθέσετε έναν αστερίσκο στην τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο του ονόματος της τοποθεσίας → .

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών ή τις τοποθεσίες με αστέρι, ή να δείξετε τη θέση στο χάρτη, επιλέξτε → **Επαφές**, ή **Σημείο στον χάρτη**, ή **Τα μέρη μου**.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Μετάβ.**

Η διαδρομή υποδεικνύεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → **Προσθήκη φίλων** → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε τους φίλους που θέλετε να προσθέσετε ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

5 Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Places

Μάθετε να αναζητάτε μια θέση γύρω σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Places**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Κατά την προβολή πληροφοριών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:
- Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Οδηγίες**.

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει πάντοτε να δίνετε προσοχή στις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και τυχόν άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Πρέπει επίσης να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανόνες κατά την οδήγηση.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πείτε τον προορισμό σας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε προορισμό."
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλοήγησης.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, πληροφόρηση, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε την περιοχή → **OK**. Κατόπιν διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Samsung Hub

Το Samsung Hub σας βοηθά να βρείτε και να κάνετε λήψη εφαρμογών στη συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες εφαρμογές που προτείνει η Samsung.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Hub**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Επικοινωνία

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.

› Αποστολή email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε .
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.
4. Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.
5. Επιλέξτε → ένα αρχείο για επισύναψη αρχείου.
6. Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **Παλαιότερα** ή το **Νεότερα**.
- Για να αναζητήσετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Επισήμανση ως μη αναγνωσμένα**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως σημαντικό, επιλέξτε → **Επισήμανση ως σημαντικό**.
- Για να προσθέσετε ετικέτα σε μήνυμα, επιλέξτε → **Αλλαγή ετικετών**.
- Για να καταχωρήσετε το μήνυμα στη λίστα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε → **Αναφορά ως ανεπιθύμητης συνομιλίας**.
- Για να αποκρύψετε το μήνυμα, επιλέξτε → **Σίγαση**. Για να μετακινήσετε το μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα η...** και σύρετε το μήνυμα στο **Εισερχόμενα**.
- Για να φορτώσετε και πάλι τα μηνύματα, επιλέξτε → **Ανανέωση**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε ☆.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προβολή**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email) ή **Μη αυτ. ρύθμιση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
5. Για να προσθέσετε και άλλους λογαριασμούς email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

› Αποστολή email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.
2. Επιλέξτε .
3. Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
   - Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email, διαχωρίζοντάς τις με ερωτηματικό.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες επιλέγοντας .

4 Επιλέξτε το πεδίο **+Κ./Ιδ.κ.** για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τον εαυτό σας σε λίστα παραληπτών επιλέγοντας **+Εμένα**.

5 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Μπορείτε να εισάγετε μια εικόνα, επαφή, ημερολόγιο, σημείωση ή τοποθεσία επιλέγοντας .

7 Επιλέξτε → αρχεία για επισύναψη.

8 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στα Εξερχόμενα έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Επιλέξτε για ανανέωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ❮ ή το ❯.
- Για να αναζητήσετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να φορτώσετε και πάλι τα μηνύματα, επιλέξτε .
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Σήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε → **Μετακίνηση**.
- Για προβολή των μηνυμάτων ανά κατηγορία, επιλέξτε → **Εμφάνιση ανά**.
- Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, επιλέξτε → **Κατάσταση προβολής**.
- Για αλλαγή του χρώματος παρασκηνίου, επιλέξτε → **Χρώμα φόντου**.
- Για να εκτυπώσετε το μήνυμα με χρήση σύνδεσης WLAN ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε ☆.
- Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε .

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάμεσα στην οριζόντια προβολή και στην κάθετη προβολή.

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ρύθμιση της κατάστασής σας

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
2. Εισάγετε το λογαριασμό Google και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση** (αν χρειάζεται).
3. Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμα προς εμφάνιση.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
   Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε .
   Για να προσθέσετε φίλο για συνομιλία, επιλέξτε → **Προσθήκη στη συζήτηση**.
4. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, επιλέξτε .

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνίας για την υπηρεσία κοινωνικών δικτύων (Social Network Service - SNS), email, μηνύματα, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungapps.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Social Hub**.
2. Εάν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, προσθέστε ένα λογαριασμό ή παραλείψτε το για να κάνετε την αρχική ρύθμιση αργότερα.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
4. Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε περιεχόμενο που αποστέλλεται από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

MP3 player

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (μόνο με βίντεο), WAV).

- Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε αρχεία μουσικής στις παρακάτω μορφές αν τα ανοίξετε από το Τα αρχεία μου ή το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 37
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 79
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 86
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 80
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ► σ. 80

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο μουσικής.
3. Πατήστε στο πεδίο του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να προσθέσετε αρχείο μουσικής σε λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε → **Πρ. σε λ. αναπ.**
- Για να ακούσετε μουσική μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε → **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή όταν συνδέετε σετ ακουστικών στη συσκευή σας.
- Για να στείλετε ένα αρχείο μουσικής σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Κοινοπ. μέσω**.
- Για να ορίσετε ένα αρχείο μουσικής ως ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε → **Ορισμός ως ήχος ειδοποίησης**.
- Για να προσαρμόσετε το MP3 Player, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

- Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με ένα σετ ακουστικών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί των ακουστικών για να εκκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Πατήστε το κουμπί των ακουστικών για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να έχετε την εμπειρία εικονικού ήχου 5,1 surround όταν ακούτε πολυκάναλο περιεχόμενο, όπως είναι οι ταινίες DVD.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε → **Νέα λίστα αναπαραγ.**

3 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **OK**.

4 Για να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε ⊕ δίπλα στα αρχεία μουσικής που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Τέλος**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **MP3 player**.

2 Επιλέξτε ☰ → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.
Εφέ ήχου	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 1280 x 720 pixel.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις της κάμερας. • : Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. • : Εναλλαγή μεταξύ των φακών της μπροστινής και της πίσω κάμερας. • : Αλλαγή της λειτουργίας λήψης. • :Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη φωτογραφίας από την κάμερα. • : Ρύθμιση της τιμής έκθεσης. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 67
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
3	Προβολή της προεπιλεγμένης θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
5	Λήψη φωτογραφίας.
6	Άνοιγμα του προγράμματος προβολής εικόνων για προβολή των φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε.

3 Πατήστε στο σημείο της οθόνης προεπισκόπησης όπου θέλετε να εστιάσετε.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στο σημείο όπου πατάτε και γίνεται πράσινο όταν το θέμα της φωτογράφησης βρίσκεται εντός εστίασης.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη και να περάσετε με κύλιση τις μικρογραφίες φωτογραφιών στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να μεγεθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό χτύπημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε **Μετάβαση στη Συλλογή**.

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα. Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Λειτουργία σκηνών** → μια σκηνή.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία λήψης χρήστη

Μπορείτε να φωτογραφήσετε εύκολα τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το φακό της μπροστινής κάμερας.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Αυτοφωτογράφηση**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Λήψη χαμόγ**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα και επιλέξτε .
Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Πανόραμα**.
3. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
5. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
6. Επαναλάβετε το βήμα 5 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας κίνησης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κινούμενου αντικειμένου και κατόπιν να τις συνδυάσετε σε μία και μόνο φωτογραφία που δείχνει την κίνηση.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Λήψη ενέργειας**.
3. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
5. Κινήστε τη συσκευή για να ακολουθήσετε το κινούμενο αντικείμενο.

   Η συσκευή τραβάει αυτόματα τις επόμενες φωτογραφίες.
6. Συνεχίστε να ακολουθείτε το αντικείμενο μέχρι η συσκευή να τραβήξει όλα τα απαραίτητα στιγμιότυπα για τη φωτογραφία κίνησης.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργ. συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Αυτοφωτογράφηση	Εναλλαγή μεταξύ των φακών της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
Φλας	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας όταν χρειάζεται.
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Λειτουργία σκηνών	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Λειτ. εστίασης	Λήψη κοντινών φωτογραφιών ή ρύθμιση της κάμερας για εστίαση στο αντικείμενο.
Αντιστρ. μέτρηση	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ, όπως σέπια ή ασπρόμαυρους τόνους.
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Μέτρηση	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης.
Ορατότητα εξωτ. χώρου	Ενεργοποίηση ορατότητας εξωτερικού χώρου για επιλογή κατάλληλων συνθηκών φωτισμού.

Επιλογή	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ετικέτα GPS	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας μπορεί να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας όταν τις αποστέλλετε στο διαδίκτυο. Για να το αποφύγετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικέτας GPS.
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
Επαναφορά	Επαναφορά μενού και επιλογών λήψης.

› Εγγραφή βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα κάτω για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

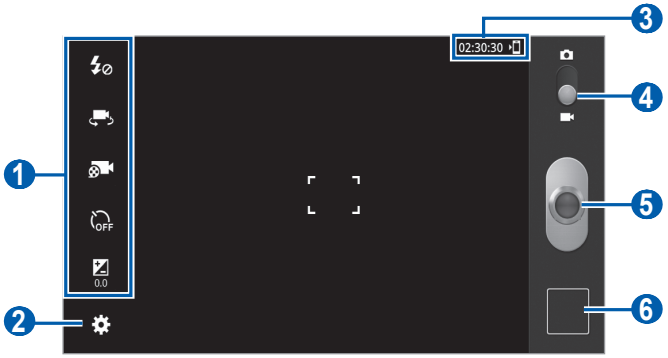

Αριθμός	Ενέργεια
1	Χρήση των συντομεύσεων βιντεοκάμερας. • : Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. • : Μετάβαση στο φακό της μπροστινής κάμερας και εγγραφή βίντεο του εαυτού σας. • : Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση). • : Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εκκίνηση εγγραφής βίντεο από την κάμερα. • : Ρύθμιση της τιμής έκθεσης. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 67
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
3	Έλεγχος της κατάστασης της βιντεοκάμερας. • 02:30:30 : Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης

Αριθμός	Ενέργεια
4	Μετάβαση στην κάμερα.
5	Εγγραφή βίντεο.
6	Άνοιγμα του προγράμματος προβολής εικόνων για προβολή των φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε.

4 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

5 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
Μετά την εγγραφή των βίντεο, πατήστε το εικονίδιο του προγράμματος προβολής εικόνων για να δείτε τα βίντεο που έχετε εγγράψει.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη και να περάσετε με κύλιση τις μικρογραφίες βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε **Μετάβαση στη Συλλογή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργ. συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Εγγραφή χρήστη σε βίντεο	Εναλλαγή μεταξύ των φακών της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
Φλας	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι.

Επιλογή	Ενέργεια
Λειτουρ. εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Αντιστρ. μέτρηση	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εκκίνηση εγγραφής βίντεο από την κάμερα.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ, όπως σέπια ή ασπρόμαυρους τόνους.
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Ορατότητα εξωτ. χώρου	Ενεργοποίηση ορατότητας εξωτερικού χώρου για επιλογή κατάλληλων συνθηκών φωτισμού.
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών στην οθόνη προεπισκόπησης.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που έχετε εγγράψει.
Επαναφορά	Επαναφορά μενού και επιλογών εγγραφής.

› Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

1. Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε ⚙ → **Επεξεργ. συντομεύσεων**.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο από τη λίστα επιλογών και σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

   Για αφαίρεση των συντομεύσεων, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και σύρετέ το στη λίστα επιλογών.
3. Πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Βίντεο Πρόγραμμα αναπαραγωγής

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή βίντεο για να αναπαράγετε διάφορα είδη βίντεο. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Βίντεο**.

2 Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να προβάλλετε τη λίστα σελιδοδεικτών, επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε σημειώσει με σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή επιλέγοντας το .
- Για εμφάνιση υπότιτλων, επιλέξτε → **Υπότιτλοι**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο όταν κάποιο βίντεο υποστηρίζει αρχείο υποτίτλων.
- Για εφαρμογή χρωματικού εφέ, επιλέξτε → **Τόνος χρώματος**.
- Για ενεργοποίηση της ορατότητας στην ύπαιθρο και επιλογή κατάλληλων συνθηκών φωτισμού, επιλέξτε → **Ορατότητα εξωτερικού χώρου**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	• Επέκταση: bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	• Επέκταση: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή φωτογραφίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.

Για φιλτράρισμα φωτογραφιών και βίντεο, επιλέξτε → **Εικόνες και βίντεο** → μια επιλογή.

3 Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να μεγεθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό χτύπημα στην οθόνη.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις κινήσεις κλίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας παρατεταμένα σε δύο σημεία με τα δάχτυλά σας και γέρνοντας τη συσκευή μπρος - πίσω.

- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση εικόνων, επιλέξτε . Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Λεπτομ.**
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε → **Ορισμός εικόνας ως**.
- Για περικοπή μιας εικόνας από μια φωτογραφία, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία με χρήση σύνδεσης WLAN ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

- Για να αντιγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε → **Αντιγραφή**.
- Για να χρησιμοποιήσετε αναγνώριση κίνησης, επιλέξτε → **Κίνηση**.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.

Για φιλτράρισμα φωτογραφιών και βίντεο, επιλέξτε → **Εικόνες και βίντεο** → μια επιλογή.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

Επεξεργαστής φωτογραφιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξ.εικόνας**.

2 Επιλέξτε **Επιλογή εικόνας** → ένα φάκελο → μια εικόνα.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φωτογραφία επιλέγοντας **Λήψη εικόνας**.

3 Επιλέξτε → **OK** και σύρετε το δάχτυλό σας πάνω από την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε.
- Για να αλλάξετε τον τύπο εργαλείου επιλογής, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από το περιθώριο επιλογής, επιλέξτε , ή . Αν επιλέξετε **Επιλογή**, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της επιλογής επιλέγοντας .
- Για να αναστρέψετε την επιλογή, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε **Ok**.

5 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία:

Επιλογή	Ενέργεια
	Περιστροφή ή αναστροφή της εικόνας.
	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας σύροντας το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή επιλέγοντας **100%** → μια επιλογή.
	Περικοπή της εικόνας μετακινώντας ή σύροντας το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
	Εφαρμογή χρωματικού εφέ.
	Εφαρμογή εφέ φίλτρου.
	Χρήση πρόσθετων εργαλείων.

- Επιλέξτε για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργειά σας.
- Επιλέξτε για να επαναλάβετε την τελευταία ενέργειά σας.

6 Προσαρμόστε την εικόνα όπως επιθυμείτε και επιλέξτε **Ok**.

7 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη φωτογραφία και επιλέξτε **OK**.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα προσωπικών και επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς τηλεφώνων σπιτιού, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε +.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε ένα λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Τέλος** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Ανάκτηση επαφών από το λογαριασμό σας

Μπορείτε να ανακτήσετε επαφές με συγχρονισμό του αντιστοιχισμένου λογαριασμού.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Προβολή φίλων στο SNS**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
4. Επιλέξτε επαφές → **Τέλος**.
   Ανακτάται μια ενημερωμένη λίστα επαφών και αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή σας.

› Εύρεση επαφής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση επαφών** και εισάγετε τα πρώτα λίγα γράμματα ενός ονόματος.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να κάνετε τις εξής επιλογές:

- Για να στείλετε μήνυμα email, επιλέξτε μια διεύθυνση email.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε → **Επεξεργασία**.
- Για να διαγράψετε την επαφή, επιλέξτε → **OK**.
- Για να ορίσετε την επαφή ως αγαπημένη, επιλέξτε ★.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε ένα λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Κάντε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφών, πολλών αρχείων επαφής, ή όλων των αρχείων επαφής, και επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Το προφίλ μου**.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
5. Επιλέξτε **Τέλος**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα email ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Ομάδες** → .
3. Εισάγετε όνομα για την ομάδα.
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία μελών**.
5. Επιλέξτε μέλη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.

- **Ημέρα**: Ωριαίες μονάδες για μία ολόκληρη ημέρα.
- **Εβδομάδα**: Λίστα προγραμματισμένων συναντήσεων για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας
- **Μήνας**: Ημερήσιες μονάδες για τον τρέχοντα μήνα
- **Λίστα**: μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις

› Δημιουργία συμβάντος

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε +.

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

4 Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή συμβάντων

Για να προβάλλετε το σημερινό πρόγραμμα,

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, επιλέξτε → **Μετάβ.σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας ή , και επιλέξτε **Ορισμός**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Επιλέξτε στην μπάρα συστήματος.

2 Επιλέξτε μια υπενθύμιση για να εμφανίσετε περισσότερα στοιχεία για το συμβάν.

3 Για αναβολή ή ματαίωση της υπενθύμισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε συμβάντα που θέλετε και επιλέξτε **Αναβολή** ή **Ματαίωση**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.

4 Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή σημειώσεων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.

2 Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.
Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες με μια σημείωση, επιλέξτε .

Εργαλεία	Ενέργεια
	Διαγραφή της σημείωσης.
	Αλλαγή του χρώματος παρασκηνίου της σημείωσης.
	Κλείδωμα της σημείωσης.
	Εκτύπωση της σημείωσης με χρήση σύνδεσης WLAN ή USB. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
	Αποστολή της σημείωσής σας σε ιστότοπους κοινοτήτων.
	Αποστολή της σημείωσης σε άλλους.

Δυνατότητα σύνδεσης

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία με το Windows Media Player, να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

Για να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις υπολογιστή, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων USB. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Ανάπτυξη**, και κατόπιν κάντε εκκαθάριση του πλαισίου δίπλα στο **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

Το Samsung Kies λειτουργεί σε υπολογιστές τόσο Windows όσο και Macintosh.

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.

   Αν δεν γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας.

2. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
2. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
3. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα της συσκευής σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
5. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική μνήμη.

1. Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
3. Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.

4 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή να υποστεί βλάβη η συσκευή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα**.

2 Επιλέξτε **Wi-Fi** για ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
   Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **ΟΚ**.

Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Σύνδεση σε WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας το WPS, μπορείτε να συνδεθείτε σε ασφαλές δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα κουμπί WPS,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται ότι διαθέτει WPS και επιλέξτε το αναδυόμενο μενού δίπλα στο **Ρύθμιση δικτύου**.
3. Επιλέξτε **Κουμπί προώθησης WPS** → **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα PIN WPS,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται ότι διαθέτει WPS και επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού δίπλα στο **Ρύθμιση δικτύου**.

3 Επιλέξτε **WPS PIN από σημείο πρόσβασης** ή **WPS PIN από αυτήν τη συσκευή** → **OK**.

4 Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και επιλέξτε το κουμπί έναρξης.

› Ορισμός των ρυθμίσεων σταθερού IP

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε σημείο πρόσβασης στη λίστα δικτύων.

3 Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού δίπλα στο **Ρυθμίσεις IP**.

4 Επιλέξτε **Στατικό**.

5 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP για το σημείο πρόσβασης όπως τη διεύθυνση IP, το προκαθορισμένο μήκος δικτύου, την Πύλη, το DNS.

6 Επιλέξτε **OK**.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

2 Επιλέξτε → **Σάρωση**.

3 Επιλέξτε μια συσκευή και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής αποδεχτεί τη σύνδεση, οι συσκευές συνδέονται.

› Αποστολή δεδομένων μέσω WLAN

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, όπως μία σημείωση, αρχείο πολυμέσων ή διεύθυνση ιστοσελίδας από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το Τα αρχεία μου.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω WLAN.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

› Λήψη δεδομένων μέσω WLAN

Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **OK** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWifi.

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα**.

2 Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **OK**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να αντιστοιχίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μια σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ορατό**.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε στην μπάρα συστήματος και επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε ένα αρχείο επαφής, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **bluetooth** → ένα αρχείο επαφής για εισαγωγή του στη λίστα επαφών σας.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να προσθέσετε ένα προφίλ WLAN. ► σ. 81

- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε .

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα διακομιστή μέσων	Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας ως διακομιστή μέσων.
Κοινή χρήση μέσων	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο, εικόνων και μουσικής με άλλες συσκευές με DLNA.
Σημείο πρόσβασης δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με συνδέσεις DLNA.
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ορισμός αποδοχής της αποστολής από άλλες συσκευές.
Προεπιλεγμένη μνήμη	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων πολυμέσων που έχουν ληφθεί.

› Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή με DLNA

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Η συσκευή μου**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων → αρχεία.

4 Επιλέξτε συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει το αρχείο πολυμέσων. Η αναπαραγωγή ξεκινά από την επιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.

5 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

› Αναπαραγωγή αρχείων τρίτων στη συσκευή σας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων → αρχεία.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την επιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

› Αναπαραγωγή αρχείων μίας συσκευής στην άλλη συσκευή

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων → αρχεία.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την επιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.

4 Επιλέξτε .
Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.

5 Επιλέξτε συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει το αρχείο πολυμέσων.

6 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- σε όχημα με μεμβράνη αντηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λάβετε πληροφορίες θέσης και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση WLAN.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση δεδομένων τοποθεσίας για την Αναζήτηση Google	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδεθείτε με ασφάλεια στο ιδιωτικό σας δίκτυο μέσω ενός δημοσίου δικτύου, όπως είναι το διαδίκτυο.

Η συσκευή σας θα πρέπει να έχει ήδη διαμορφωθεί για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον πάροχο της υπηρεσίας σας.

› Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN** → **Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε έναν τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τα στοιχεία σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος του διακομιστή VPN.
Ορισμ.διακομιστή VPN	Εισαγωγή διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN.
Ενεργοποίηση του Κρυπτογράφηση	Ρύθμιση κρυπτογράφησης του διακομιστή VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προρυθμισμένου κλειδιού.
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ρύθμιση χρήσης του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμ.ασφάλειας L2TP	Εισαγωγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμ.πιστοπ. χρήστη	Επιλογή ενός πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή λήψη από το web.
Ορισμ.πιστοποιητ.CA	Επιλογή ενός πιστοποιητικού αρχής πιστοποιητικών χρήστη (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή λήψη από το web.
Τομείς αναζήτ.DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε → **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση με ιδιωτικό δίκτυο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για σύνδεση.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ειδοποίηση

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ξυπνητήρια για σημαντικά συμβάντα.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε +.

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να διακόψετε την ειδοποίηση, ⊠ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.
- Για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, σύρετε το zz προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θα διαγράψετε.

3 Επιλέξτε **Διαγραφή** → **ΟΚ**.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις πατώντας παρατεταμένα μια ειδοποίηση και επιλέγοντας **Διαγραφή ειδοποίησης** ή **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε μαθηματικούς υπολογισμούς απευθείας στη συσκευή σας σαν να ήταν μια τυπική αριθμομηχανή γραφείου ή χειρός.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε τις βασικές ή τις επιστημονικές μαθηματικές πράξεις.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής αρχείων που έχετε λάβει από το web και τα email.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο αρχείων λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε .

eBook

Μάθετε να ανοίγετε και να διαβάζετε βιβλία και αρχεία PDF.

› Ανάγνωση βιβλίων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **eBook**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

3 Επιλέξτε ένα βιβλίο από το ράφι βιβλίων.

4 Για να μετακινήσετε σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά ή πατήστε κοντά στο αριστερό ή δεξιό περιθώριο μιας σελίδας.

5 Χτυπήστε την οθόνη και χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να εμφανίσετε τον πίνακα περιεχομένων, σελιδοδείκτες ή επισημασμένο κείμενο, επιλέξτε .
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις γραμματοσειρές και το θέμα, επιλέξτε .
- Για να διαβάσετε ένα βιβλίο μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία, επιλέξτε → **Ανάγνωση**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στο βιβλίο, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε .
- Για να αναζητήσετε μια λέξη, πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη και επιλέξτε **Αντιγραφή** από το αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να αναζητήσετε μια λέξη, πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη και επιλέξτε **Επισήμανση** από το αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη και επιλέξτε **Σημείωση** από το αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να αναζητήσετε μια λέξη στο διαδίκτυο, πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη και επιλέξτε **Αναζήτηση** από το αναδυόμενο παράθυρο.

6 Δημιουργήστε μια σημείωση σχεδίασης με τα παρακάτω εργαλεία:

Εργαλεία	Ενέργεια
	Τονισμός του κειμένου.
	Σχεδίαση στο βιβλίο.
	Σβήσιμο της σχεδίασης ή του τονισμού.
	Προσαρμογή των ρυθμίσεων πένας και τονισμού.

› Εισαγωγή αρχείων βιβλίων

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία βιβλίων (σε μορφή epub και pdf) από την εσωτερική μνήμη.

- Τα αρχεία βιβλίων με προστασία DRM δεν υποστηρίζονται.
- Μπορείτε να αγοράσετε βιβλία μέσω ενός διαδικτυακού βιβλιοπωλείου επιλέγοντας .

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **eBook**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή**.
3. Επιλέξτε αρχεία βιβλίων για εισαγωγή και επιλέξτε **Ok**.

Αναζήτηση Google

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές και αρχεία στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στον ιστό.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση Google**.
2. Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε. Για φωνητική αναζήτηση πληροφοριών, επιλέξτε .
3. Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	• Επέκταση: bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	• Επέκταση: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Μουσική	• Επέκταση: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (μόνο με βίντεο), WAV

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Άνοιγμα ενός αρχείου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2. Επιλέξτε ένα πτυσσόμενο μενού στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης και πραγματοποιήστε μια επιλογή ταξινόμησης της λίστας αρχείων.

3 Επιλέξτε έναν φάκελο.
   - Για να ανέβετε ένα επίπεδο στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
   - Για να επιστρέψετε στο ανώτατο επίπεδο του καταλόγου αρχείων, επιλέξτε .
4 Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

› Δημιουργία φακέλου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2 Επιλέξτε .
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Ok**.

› Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2 Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε φακέλους ή αρχεία για αντιγραφή ή αποκοπή.
3 Επιλέξτε ή .
4 Εντοπίστε ένα φάκελο και επιλέξτε .

› Αποστολή αρχείων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2 Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα αρχεία προς αποστολή.
3 Επιλέξτε → μια επιλογή.

› Διαγραφή αρχείων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2 Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε φακέλους ή αρχεία για διαγραφή.
3 Επιλέξτε → **Ναι**.

Pen memo

Μάθετε να δημιουργείτε σχέδια σημείωσης με διάφορα εργαλεία.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Pen memo**.

2 Επιλέξτε .

3 Δημιουργήστε μια σημείωση σχεδίασης με τα παρακάτω εργαλεία:

Εργαλεία	Ενέργεια
	Εισάγετε το κείμενό σας.
	Γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη.
	Διαγραφή του σχεδίου.
	Προσαρμογή των ρυθμίσεων εργαλείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για εισαγωγή φωτογραφίας, σημείωσης, ή χάρτη, επιλέξτε → **Εισαγωγή**.
- Επιλέξτε για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργειά σας.
- Επιλέξτε για να επαναλάβετε την τελευταία ενέργειά σας.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργήσετε ή να προβάλλετε αρχεία Microsoft Word, Excel, PowerPoint, και Adobe PDF στη συσκευή σας.

› Δημιουργία νέου εγγράφου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, εγγραφείτε ως χρήστης online ή παραλείψτε την εγγραφή.

3 Επιλέξτε **Νέο αρχείο** → τύπος εγγράφου.

4 Εισάγετε περιεχόμενα στο έγγραφο.

5 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

6 Εισάγετε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε μια τοποθεσία για αποθήκευση του εγγράφου.

7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.

2 Επιλέξτε **Local Storage** → αρχείο εγγράφου.
Για να ανοίξετε το αρχείο που ανοίξατε πρόσφατα, επιλέξτε ένα αρχείο στο **Πρόσφατα αρχεία**.

3 Προβάλλετε το έγγραφο όπως επιθυμείτε.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

- Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων για επεξεργασία του εγγράφου (αρχείο Word, παρουσίασης ή Excel), επιλέξτε .
- Για να μεγεθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε → μια επιλογή.
- Για αναζήτηση κειμένου στο έγγραφο, επιλέξτε → **Εύρεση**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σε οριζόντια προβολή.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε → **Βιβλ/δείκτης**.
- Για να προσαρμόσετε το έγγραφο ώστε να χωρά στην οθόνη, επιλέξτε → **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα**.
- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Αποστολή**.
- Για να διαβάσετε το έγγραφο μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία, επιλέξτε → **Κείμενο σε ομιλία**.
- Για να εκτυπώσετε το αρχείο με χρήση σύνδεσης WLAN ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

› Διαχείριση εγγράφων online

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Για να διαχειριστείτε έγγραφα,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Web Storage** → ένα λογαριασμό.
3. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής για αναζήτηση τοποθεσιών και πληροφοριών μέσω ομιλίας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε **Μιλήστε τώρα** (αν χρειάζεται).
3. Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.
4. Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να εμφανίζετε την ώρα σε άλλη περιοχή.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε +.
3. Εισάγετε ένα όνομα πόλης και επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη.
4. Επιλέξτε +.
5. Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Για εφαρμογή της θερινής ώρας στα ρολόγια, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Wi-Fi

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. ► σ. 81
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Πολ.αδράνειας Wi-Fi**: Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της λειτουργίας WLAN.
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN Direct για σύνδεση δύο συσκευών μέσω WLAN χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης. ► σ. 83
- **Όνομα συσκευής**: Προβολή ή επεξεργασία του ονόματος της συσκευής σας.
- **Κατάσταση**: Προβολή της κατάστασης σύνδεσης.
- **Αποσύνδεση Wi-Fi Direct**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN Direct.

› Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σας με το Samsung Kies μέσω WLAN.

› Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σ. 85
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ορατό**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Λήξη χρονικού ορίου ορατότητας**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή από άλλες συσκευές.
- **Εμφάνιση ληφθέντων αρχείων**: Προβολή αρχείων ληφθέντων από άλλες συσκευές μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

› Ρυθμίσεις VPN

Καθορισμός και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). ► σ. 90

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Δόνηση**: Ρύθμιση δόνησης της συσκευής για διάφορα γεγονότα.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για τις ειδοποιήσεις, ήχους πολυμέσων, ήχους ειδοποίησης, και ήχους συστήματος.
- **Επίπεδο δόνησης**: Προσαρμογή έντασης δόνησης της απτικής ανατροφοδότησης.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ήχου κλήσης για τις ειδοποιήσεις συμβάντων.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.

Οθόνη

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Φωτεινότ.**: Ενεργοποίηση της αυτόματης φωτεινότητας ή ορισμός της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Προβολή οθόνης**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από το Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμματοσειρών από το διαδίκτυο**.
  - **Αρχική οθόνη**:
    Φόντο: Επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα οθόνης**:
    Φόντο: Επιλογή εικόνας για εμφάνιση όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

- **Mode**: Επιλογή τρόπου προβολής.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ρύθμιση της αυτόματης περιστροφής των περιεχομένων όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Χρονικό όριο**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Γρήγορη εκκίνηση**: Επιλογή μιας εφαρμογής για δημιουργία συντόμευσης. Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή επιλέγοντας .
- **Αυτ.ρύθμ.της ισχ. της οθ.**: Ρύθμιση εξοικονόμησης ισχύος με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Οριζόντια βαθμονόμηση**: Βαθμονόμηση του επιταχυνσιόμετρου ώστε να ρυθμίζεται ο οριζόντιος άξονας της συσκευής για καλύτερη αναγνώριση της κίνησης.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- **Προσ. εξοικον. ενέργειας**: Αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η μπαταρία διαθέτει χαμηλή ισχύ.
- **Προσαρμ. ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας**:
  - **Ενεργή λειτ. εξοικ.ενέργ.**: Επιλογή επιπέδου ισχύος για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Απενεργοποίηση Wi-Fi**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με σημείο πρόσβασης WLAN.
  - **Απενεργοποίηση Bluetooth**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
  - **Απενεργοποίηση GPS**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS όταν δεν χρησιμοποιείται.
  - **Απενεργ. συγχρονισμού**: Απενεργοποίηση συγχρονισμού όταν η συσκευή δεν συγχρονίζεται με διακομιστή web.
  - **Φωτεινότ.**: Ενεργοποίηση της ρύθμισης φωτεινότητας για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Φωτεινότ.**: Ορισμός της ρύθμισης φωτεινότητας για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Χρονικό όριο**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: Μάθετε πώς να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διασφάλιση της συσκευής σας και της λειτουργικότητας GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση WLAN.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Χρήση δεδομένων τοποθεσίας για την Αναζήτηση Google**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.
- **Διαμ. οθόνης κλειδώμ.**: Ρύθμιση τρόπου ξεκλειδώματος της οθόνης.
  - **Ανενεργό**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Κατάργηση ασφάλειας**: Ρύθμιση της χρήσης του κλειδώματος της οθόνης χωρίς PIN, κωδικό πρόσβασης, ή μοτίβο.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Στοιχεία κατόχου**: Επεξεργασία του κειμένου που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη στη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση της συσκευής με στόχο την προστασία δεδομένων και πληροφοριών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Μόλις κρυπτογραφηθεί η συσκευή, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Καταρχάς πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να κρυπτογραφήσετε τη συσκευή σας.
- **Κρυπτογράφηση κάρτας SD**:
  - **Κρυπτογράφηση κάρτας SD** : Προστασία των προσωπικών στοιχείων σας με κρυπτογράφηση των δεδομένων στην κάρτα μνήμης σας.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: Ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων στην κάρτα μνήμης σας.
  - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: Ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων εκτός των αρχείων πολυμέσων στην κάρτα μνήμης σας.

Δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης μετά την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων. Καταρχάς, αποκωδικοποιήστε την κάρτα μνήμης πριν την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση ελέγχου μιας απωλεσθείσας συσκευής από μακριά μέσω του web.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Διαχειριστές συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από συσκ. αποθ.USB**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Χρήση μνήμης**: Εμφάνιση της διαθέσιμης μνήμης και της μνήμης που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές.
- **Χρήση μπαταρίας**: Εμφάνιση της ισχύος που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από το Android Market.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Επιλογή για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Παραμονή σε ενεργ. κατ/ση**: Ρύθμιση της οθόνης της συσκευής ώστε να παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**:
  - **Ειδοποίηση νέας εφαρμογής**: Ρύθμιση λήψης ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.
  - **Επαναφορά τοπικών ρυθμίσεων**: Επαναφορά των πληροφοριών τοποθεσίας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακά ρυθμίσεις.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Κίνηση

Αλλαγή των ρυθμίσεων που ελέγχουν την αναγνώριση της κίνησης στη συσκευή σας.

- **Ενεργοποίηση κίνησης**: Ρύθμιση της χρήσης της αναγνώρισης της κίνησης.
- **Κλίση για ζουμ**: Ρύθμιση της μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης κατά την προβολή εικόνων στη Συλλογή ή περιήγηση ιστοσελίδων όταν κρατάτε πατημένα δύο σημεία με τα δάχτυλά σας και κατόπιν γέρνετε τη συσκευή μπρος - πίσω.
- **Μετατόπ. για επεξεργασία**: Ρύθμιση μετακίνησης ενός στοιχείου σε άλλη σελίδα όταν κρατάτε πατημένο το στοιχείο και κατόπιν γέρνετε τη συσκευή δεξιά ή αριστερά.

Απόρρητο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης των ρυθμίσεων και των δεδομένων σας.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: Ρύθμιση για δημιουργία αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: Προσθήκη και εμφάνιση του λογαριασμού Google για τα εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας.

- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της επαναφοράς των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν γίνεται επανεγκατάσταση των εφαρμογών στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Αποθήκευση

Προβάλλετε τις πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης.

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την εισαγωγή κειμένου, για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

› Επιλογή γλώσσας

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

› Ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **Ασφαλής Αναζήτηση**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

› Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε το παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: Ρύθμιση χρήσης του ρυθμού ομιλίας και των ρυθμίσεων γλώσσας που ορίζετε εσείς αντί για τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στις εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: Προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία στη συσκευή σας.

› Τρέχουσα μέθοδος εισαγωγής

Εμφάνιση του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

› Επιλογέας μεθόδου εισαγωγής

Ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη ή εμφάνιση του εικονιδίου ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου (). Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, η συσκευή σας αποκρύπτει ή εμφανίζει αυτόματα το εικονίδιο, ανάλογα με το πληκτρολόγιο.

› Διαμόρφωση μεθόδων εισαγωγής

- **Swype**
  - **Swype**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πληκτρολογίου Swype.
  - **Ρυθμίσεις**:
    Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής: Αλλαγή του τύπου πληκτρολογίου.
    Τρόπος χρήσης Swype: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.

Προσωπικό λεξικό: Διαμόρφωση του δικού σας λεξικού. Οι λέξεις στο λεξικό σας εμφανίζονται ως προτάσεις για λέξεις όταν πληκτρολογείτε κάποιο κείμενο.

Προτιμήσεις:

- **Ηχητικά Σχόλια**: Ρύθμιση να σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για εισαγωγή αν κάνετε διπλό χτύπημα σε μια λέξη.
- **Πληκτρολ. με δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.
- **Εμφάνιση συμβουλών**: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη εμφάνιση συμβουλών για τις ενέργειές σας όταν είναι διαθέσιμες.
- **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Εμφάνιση πλήρους ίχνους**: Ρύθμιση εμφάνισης του ίχνους της κίνησής σας στο πληκτρολόγιο.
- **Πρόταση λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση προτάσεων ενώ πληκτρολογείτε κείμενο. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την αγγλική γλώσσα.
- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ορισμός ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.
- **Εκκαθάριση του λεξικού του Swype**: Διαγραφή των λέξεων που προσθέσατε στο λεξικό.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

Επιλογές γλώσσας: Επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **Πληκτρολόγιο Android**
  - **Πληκτρολόγιο Android**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πληκτρολογίου Android.
  - **Ενεργές μέθοδοι εισαγωγής**: Επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
  - **Ρυθμίσεις**:

    Αυτόματη χρήση κεφαλαίων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.

    Δόνηση κατά το πάτημα πλήκτρων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.

    Ήχος κατά το πάτημα πλήκτρων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.

    Εμφάνιση πλήκτρου ρυθμίσεων: Ρύθμιση εμφάνισης ή μη του πλήκτρου των ρυθμίσεων.

    Αυτόματη διόρθωση: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να διορθώνει αυτόματα τις ορθογραφικά λανθασμένες λέξεις.

    Εμφάνιση προτάσεων διόρθωσης: Ρύθμιση της συσκευής ωστε να προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Πληκτρολόγιο Samsung**
  - **Πληκτρολόγιο Samsung**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
  - **Ρυθμίσεις**:

    Γλώσσα εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.

    XT9: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

    Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως η αυτόματη συμπλήρωση, η αυτόματη διόρθωση ή αυτόματη αντικατάσταση, και δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.

    Αυτόματη εισαγωγή τελείας: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.

Πάτημα πλήκτρων με ήχο: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.

Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.

Είσοδος φωνής: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.

Ρυθμίσεις χειρογράφου: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία χειρογράφου, όπως ο χρόνος αναγνώρισης, το πάχος του μολυβιού ή το χρώμα του μολυβιού.

Εκμάθηση: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Προσβασιμότητα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες προσβασιμότητας.

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Εφαρμογές προσβασιμότητας**: Επιλέξτε εφαρμογή προσβασιμότητας για χρήση.
- **Δέσμες ενεργ. προσβ/τας**: Ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η λήψη σεναρίων προσβασιμότητας από τη Google.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: Ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στη οθόνη.
- **Φακός**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων.
- **Μονοφωνικός ήχος**: Ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν κάνετε ακρόαση με ένα ακουστικό.
- **Συντόμ. προσβασιμότητας**: Προσθήκη συντόμευσης στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το [ⓘ].

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ημερομηνία και η ώρα μηδενίζονται.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες συσκευής

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και ενημέρωση του συστήματος της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το [⏻] για 10-15 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφ. συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Αν η μπαταρία δεν φορτίζει πλέον εντελώς, πρέπει να την αντικαταστήσετε με μια νέα μπαταρία. Πηγαίνετε τη συσκευή σας στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή

Μην ρίχνετε κάτω το φορτιστή ή τη συσκευή και μην προκαλέσετε μηχανική κρούση

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Χειρίζεστε και απορρίπτετε τη συσκευή και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατοί φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβη της συσκευής σας.
- Μην απορρίπτετε ποτέ συσκευές στη φωτιά. Τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων συσκευών.

- Μην τοποθετείτε ποτέ συσκευές πάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές εστίες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκρήγνυνται όταν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην συνθλίβετε και μην τρυπάτε τη συσκευή. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλή εξωτερική πίεση, που μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύετε τη συσκευή και τους φορτιστές από ζημιές

- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σας σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο.
- Εάν είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή διαδικτυακών κλήσεων, ενημερώστε το πρόσωπο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Εάν είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή διαδικτυακών κλήσεων, πληκτρολογείτε με φρόνηση και αξιολογείτε σωστά την κυκλοφοριακή κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Εάν είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή διαδικτυακών κλήσεων, μην εμπλέκεστε σε αγχώδεις ή συγκινητικές συζητήσεις που μπορεί να διασπάσουν την προσοχή σας. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Εάν είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή διαδικτυακών κλήσεων, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε για βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Εάν είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή διαδικτυακών κλήσεων, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε άλλα άτομα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

- Εάν είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή διαδικτυακών κλήσεων, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον ειδικό αριθμό για βοήθεια έκτακτης ανάγκης όταν είναι απαραίτητο. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 45°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους -20°C έως 45°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

Η συσκευή σας ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μην δαγκώνετε και μην αναρροφάτε τη συσκευή

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Κατά τη χρήση της συσκευής:

- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική κεραία της συσκευής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας κλήσης ή την εκπομπή ανεπιθύμητων επιπέδων ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (RF) από τη συσκευή.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μαζί της διότι θα μπορούσαν να τραυματιστούν τα ίδια ή να τραυματίσουν άλλους, ή να επιφέρουν βλάβη στη συσκευή.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Χειρίζεστε τις κάρτες μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Η επισήμανση στην μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία του προϊόντος αυτού δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.

Η μπαταρία που είναι ενσωματωμένη στο προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία ή να την πετάξετε σε φωτιά. Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αν σκοπεύετε να απορρίψετε το προϊόν, το κέντρο αποκομιδής απορριμμάτων θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανακύκλωση και αντιμετώπιση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 28
Αναπαραγωγή βίντεο 71
Αρχική οθόνη
Κατάργηση στοιχείων 25
Μετακίνηση στοιχείων 25
Προσθήκη στοιχείων 25
Αφαίρεση της συσκευασίας 10
Βίντεο
Αναπαραγωγή 68, 71
Λήψη 64
Γλώσσα 110
Διαχείριση αρχείων
Άνοιγμα αρχείων 96
Αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων 97
Διαγραφή αρχείων 97
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 96
Διαχείριση λήψεων 93
Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση 92
Δημιουργία 92
Διακοπή 92
Εισαγωγή κειμένου 31
Επαφές
Ανάκτηση 73
Δημιουργία 73
Εισαγωγή ή εξαγωγή 74
Επεξεργαστής φωτογραφιών 71
Ευρετήριο
Δημιουργία επαφών 73
Εύρεση επαφών 74
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 76
Προβολή συμβάντων 76
Κάμερα
Εγγραφή βίντεο 64
Λήψη φωτογραφιών 59
Προσαρμογή βιντεοκάμερας 66
Προσαρμογή κάμερας 63
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 14
Διαμόρφωση 15
Τοποθέτηση 13
Λειτουργία πτήσης 16
Λίστα εφαρμογών
Πρόσβαση 27
Μηνύματα
Αποστολή email 51
Δημιουργία λογαριασμών email 51
Μπαταρία
Φόρτιση 10
Οθόνη αφής
Κλείδωμα 22
Χρήση 21
Παγκόσμιο ρολόι 101
Πλοήγηση 46

Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Άνοιγμα πολλών σελίδων 39
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 37
Προσθήκη σελιδοδεικτών 40
Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών 39
Ρυθμίσεις
Αποθήκευση 110
Απόρρητο 109
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 102
Γλώσσα και εισαγωγή 110
Εφαρμογές 108
Ημερομηνία και ώρα 115
Ήχος 104
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 105
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 109
Οθόνη 104
Προσβασιμότητα 114
Ρυθμίσεις κίνησης 109
Σχετικά με τη συσκευή 115
Τοποθεσία και ασφάλεια 106
Σημειώσεις
Δημιουργία 77
Προβολή 78
Σημειώσεις κειμένου 77
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 71
Προβολή φωτογραφιών 70
Συνδέσεις
Bluetooth 84
VPN 90
WLAN 81
Η/Υ 79
Συνδέσεις VPN
Δημιουργία 90
Σύνδεση με 91
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
Συσκευή αποθήκευσης 80
Συσκευή
Διάταξη 17
Ενδεικτικά εικονίδια 20
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 16
Πλαίσιο ειδοποιήσεων 26
Πλήκτρα 19
Προσαρμογή 28
Ρυθμίσεις 102
Σχέδιο σημείωσης 98
Φωνητική αναζήτηση 100
Φωτεινότητα, οθόνη 30
Φωτογραφίες
Λήψη 59
Λήψη κατά σκηνή 60
Προβολή 70
Χάρτης
Αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες 46
Αναζήτηση για τοποθεσίες 44
Κοινή χρήση τοποθεσιών με φίλους 45

Λήψη οδηγιών 44
Χρήση πλοήγησης 46
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 28
AllShare 87
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 85
Ενεργοποίηση 85
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 85
Λήψη δεδομένων 86
eBook 93
Εισαγωγή 95
Email
Αποστολή 51
Προβολή 52
Google Latitude 45
Google Mail 49
Google Maps 43
Google Talk 53
Market 42
MP3 Player
Αναπαραγωγή μουσικής 57
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 57
Προσθήκη αρχείων 56
Polaris Office 98
Pulse 41
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48
Samsung Kies 79
WLAN
Ενεργοποίηση 81
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 82
Χρήση WPS 82
YouTube 43
Αποστολή βίντεο 43
Παρακολούθηση βίντεο 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Φορητή συσκευή Bluetooth/Wi-Fi : GT-P6210

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.22 — Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή. Θα γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)